



GUÍA RÁPIDA DE USO TELÉFONO SATELITAL ISATPHONE PRO INMARSAT

PROYECTO RED SALUD DIGITAL MINSAL





El IsatPhone Pro



Iconos

- Teclado Bloqueado
- Alarma establecida
- Desvío de llamada activo
- Mensaje no leído
- Micrófono silenciado
- Perfil alto activo
- Perfil de vibración
- Memoria del teléfono llena
- Bluetooth está asociado
- Auricular Bluetooth conectado al teléfono
- Auricular manos libres con cable conectado
- Posición GPS requerida
- Conexión USB
- Conferencia telefónica activada
- Número de grupo cerrado de usuarios
- Nuevo mensaje de buzón de voz
- Llamada pérdida
- Altavoz activado
- Perfil silencioso activo
- Memoria de mensajes llena
- Memoria de tarjeta SIM llena
- Bluetooth activado
- Batería



Encender el equipo

Mantenga pulsada la tecla roja hasta que se ilumine la pantalla.

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla roja hasta que se apague la pantalla.

Conectar al satélite

Sitúese en el exterior a cielo descubierto y con la antena del teléfono orientada hacia arriba.


La parte superior izquierda de la pantalla mostrará 'Inmarsat' cuando se conecte al satélite.

Necesitará un mínimo de dos barras de señal para efectuar y recibir llamadas.

Nota: Antes de realizar una llamada, el teléfono necesita una posición GPS para que pueda localizarlo el satélite.

Esto sucede de forma automática, pero si se necesita una nueva posición GPS, aparecerá el icono .

Sitúe el teléfono en el exterior a cielo descubierto hasta que desaparezca el icono .

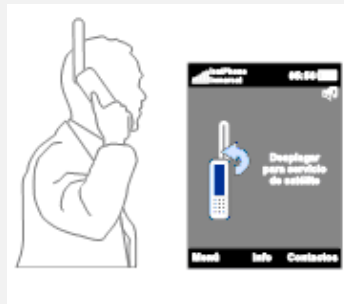

Efectuar una llamada

Introduzca el número internacional completo marcando + (mantenga pulsada la tecla "0" durante 3 segundos) o 00, prefijo nacional, prefijo local (sin el 0 inicial), el número de teléfono y pulse la tecla verde, por ejemplo, 00 2 2 5740 100 o + 2 2 5740 100.

En el caso de llamar a un celular se debe anteponer el '9' al código interurbano por ejemplo, 00 2 9 1621 123456 En la pantalla aparecerá el mensaje "Llamando" y el nombre de la persona a la que llama (si figura en su agenda o contactos en SIM).

Cuando responda a la llamada, la pantalla mostrará el tiempo de llamada en minutos y segundos. Para finalizar la llamada, pulse la tecla roja.

Recibir llamadas

Para recibir una llamada, la antena deberá estar desplegada y el teléfono conectado con el satélite.

Pulse la tecla verde para aceptar la llamada o pulse la tecla roja para rechazarla.



Tecla verde
(inicia llamada)

Tecla roja
(termina llamada)


Cargar la batería del teléfono

El teléfono funciona con una batería recargable de litio-ion. Para maximizar su duración y su capacidad de carga, déjela cargando toda la noche la primera vez que vaya a utilizarla. Utilice únicamente baterías suministradas o aprobadas por Inmarsat y recargue su batería con cargadores suministrados o aprobados por Inmarsat para el teléfono.

No deje la batería cargando durante largos periodos de tiempo.

La batería puede cargarse:

- “ Utilizando el cargador de CA (conectado a una toma de pared).
- “ Utilizando el cable micro USB (conectado a un PC)
- “ Utilizando el cargador para automóvil (conectado a un encendedor/toma de alimentación del vehículo)

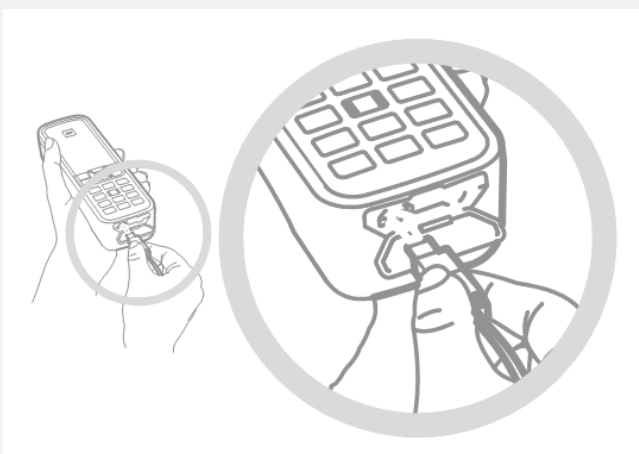

Ver su información de posición GPS

Seleccione Menú > Posición GPS > Opciones para ver la información de ubicación para ver la fecha y la hora en que se tomó la última posición GPS y su latitud y longitud en ese momento.

Su localización exacta se indica con un punto blanco en el mapa del mundo.



Mostrar posición GPS en unidades métricas o imperiales

Seleccione Menú > Posición GPS. Aparecerá la pantalla Posición GPS válida.

Seleccione Opciones > Sistema de unidades y realice su selección. La opción predeterminada es unidades métricas.

Enviar su posición GPS

Seleccione Menú > Posición GPS y elija Opciones > Enviar posición > Como SMS / Como e-mail.